


ExportImport 模型版本转换

例：tekla2024 转 2023


说明： tekla 软件须安装在默认路径 C 盘中，此插件才可使用。

ExportImport_2024 插件须放入 tekla 安装文件夹 bin 中才能使用。


1：把 “ExportImport_2024.exe” 复制到 telkla2024 的安装目录下： “C:\Program Files\Tekla Structures\2024.0\bin”

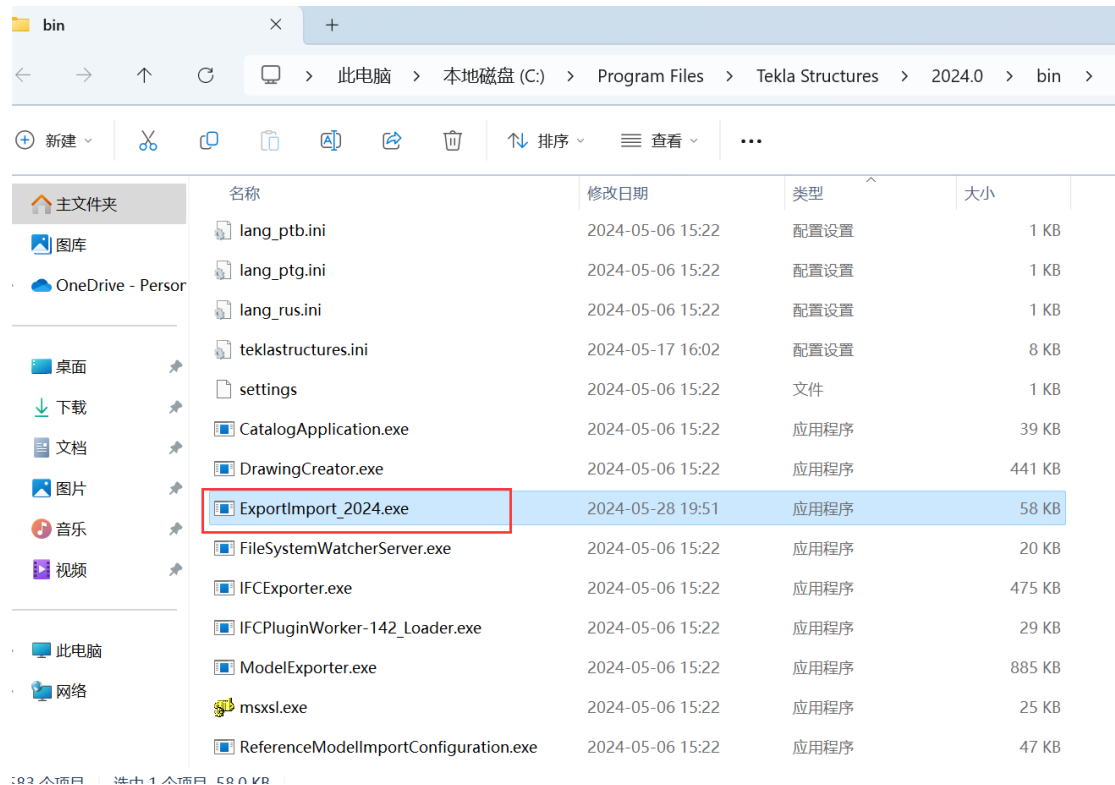



2：打开 2024 模型文件，

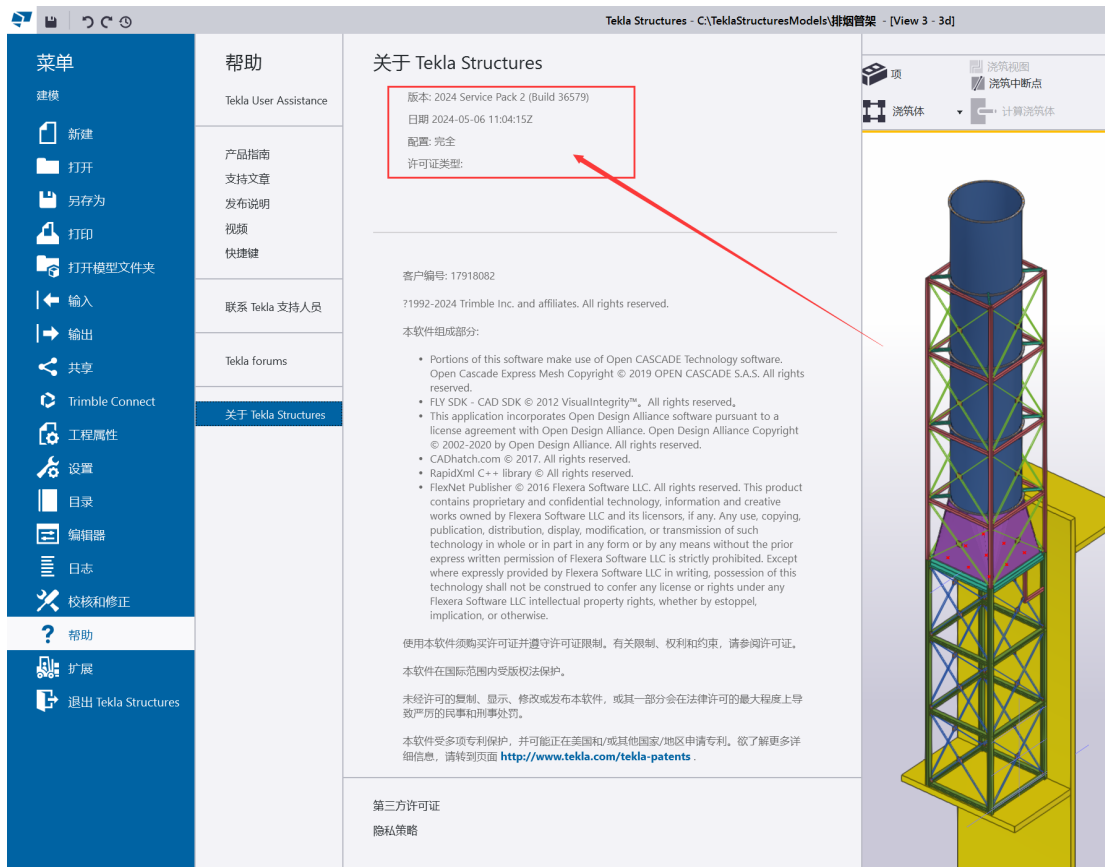

3: 启动“C:\Program Files\Tekla Structures\2024.0\bin”目录下的“ExportImport 2024.exe”。

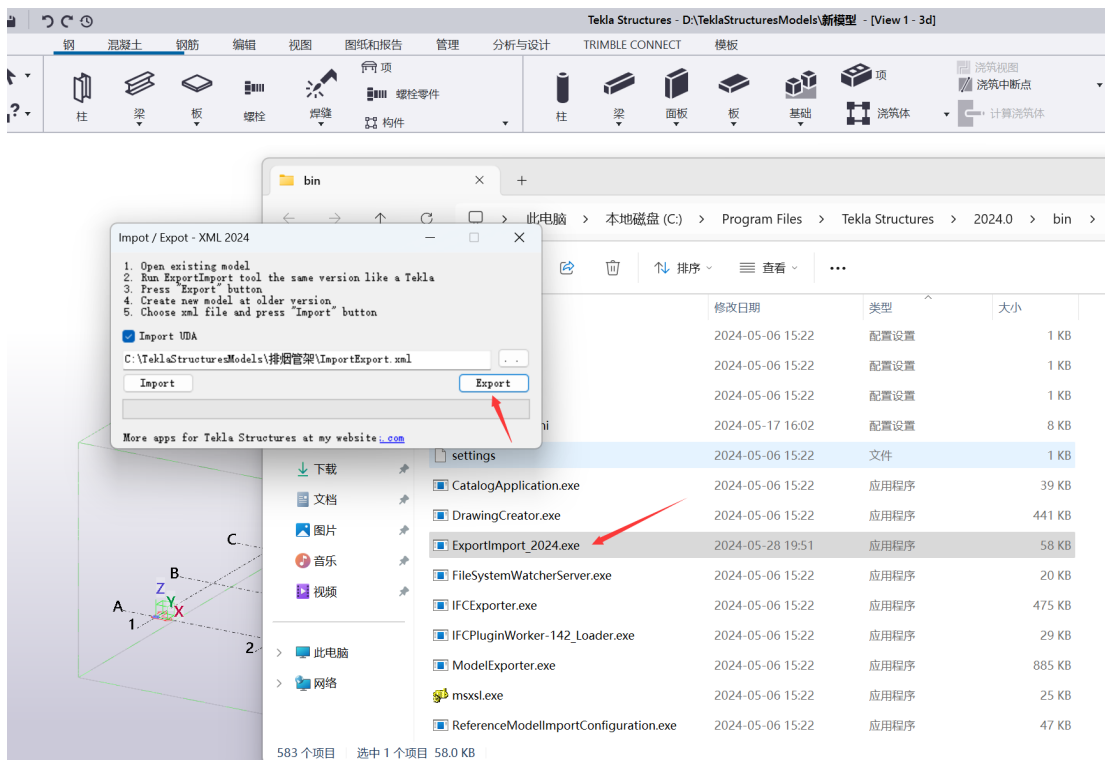




4: 点击输出(Export)生成 mportExport.xml 文件;

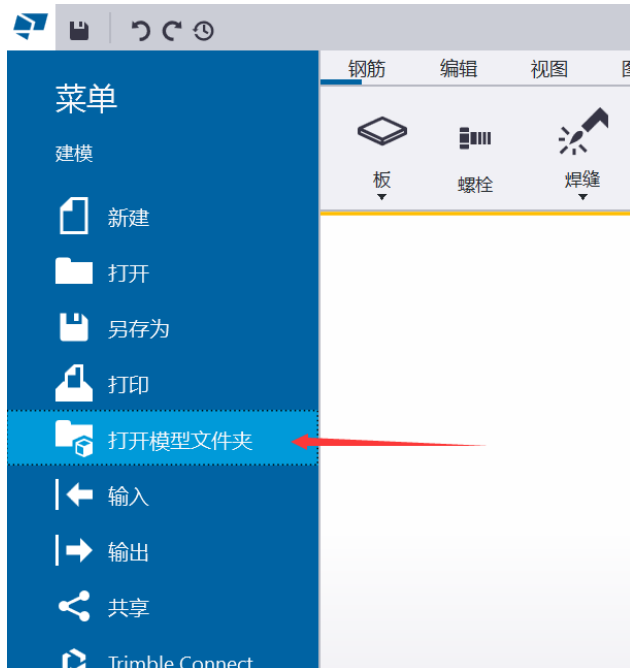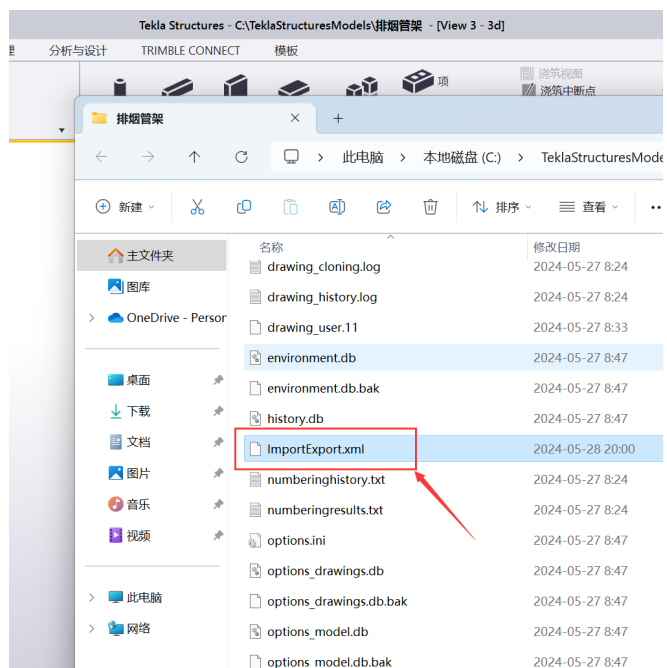


5: 复制出生成的 mportExpor. xml 文件

6: 随后启动 tekla2023 并新建模型, 将上述步骤生成 ImportExport.xml 文件拷贝到 2023 新建模型文件夹内, 然后启动 “ExportImport 2023.exe” 并点击输入 (Import), 大功告成。

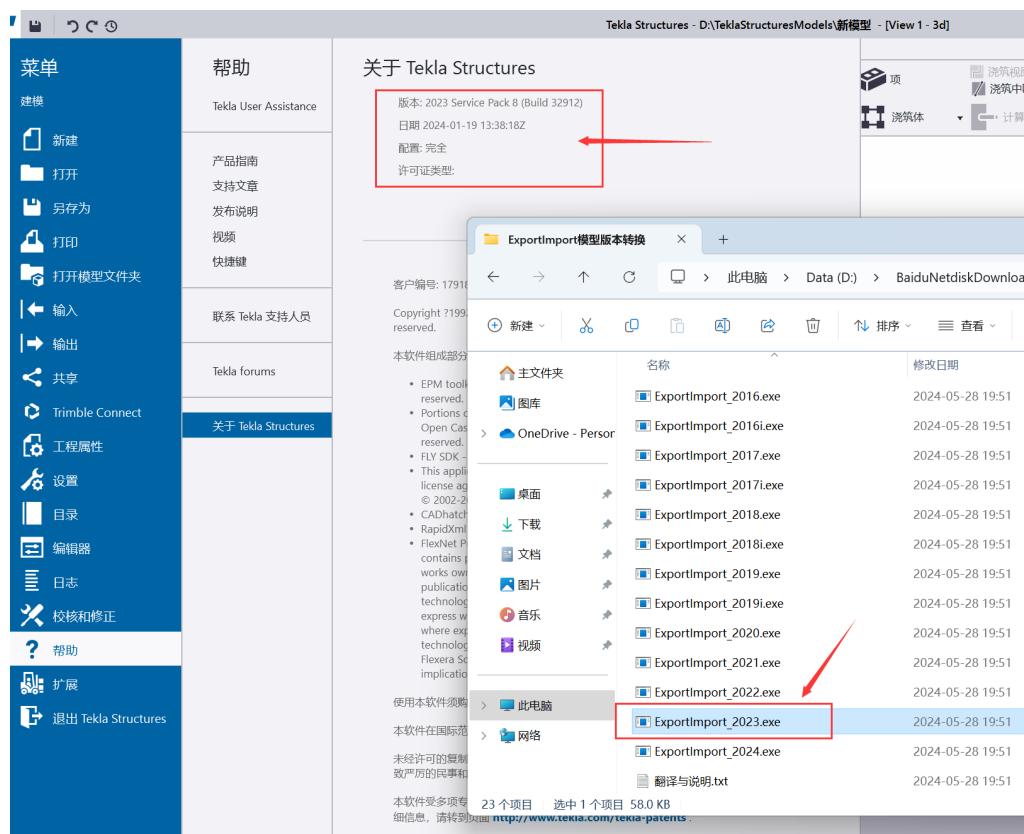

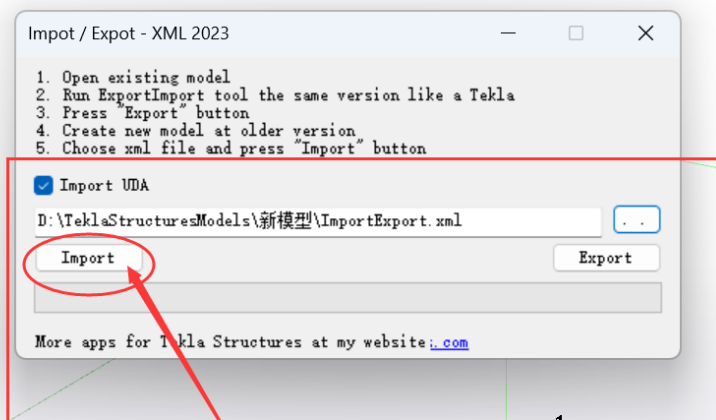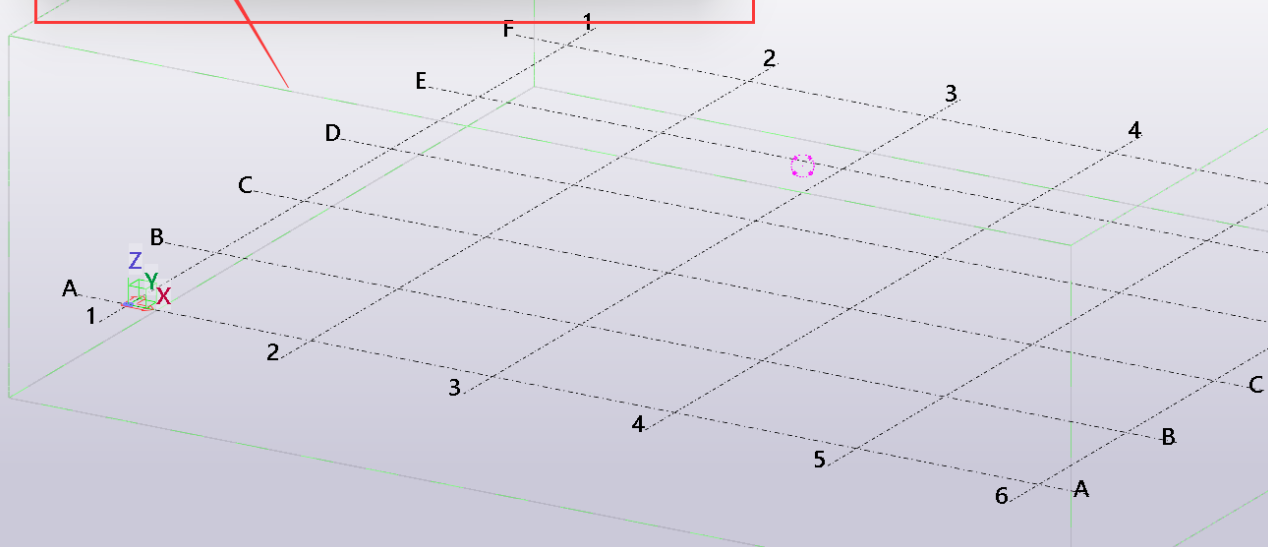

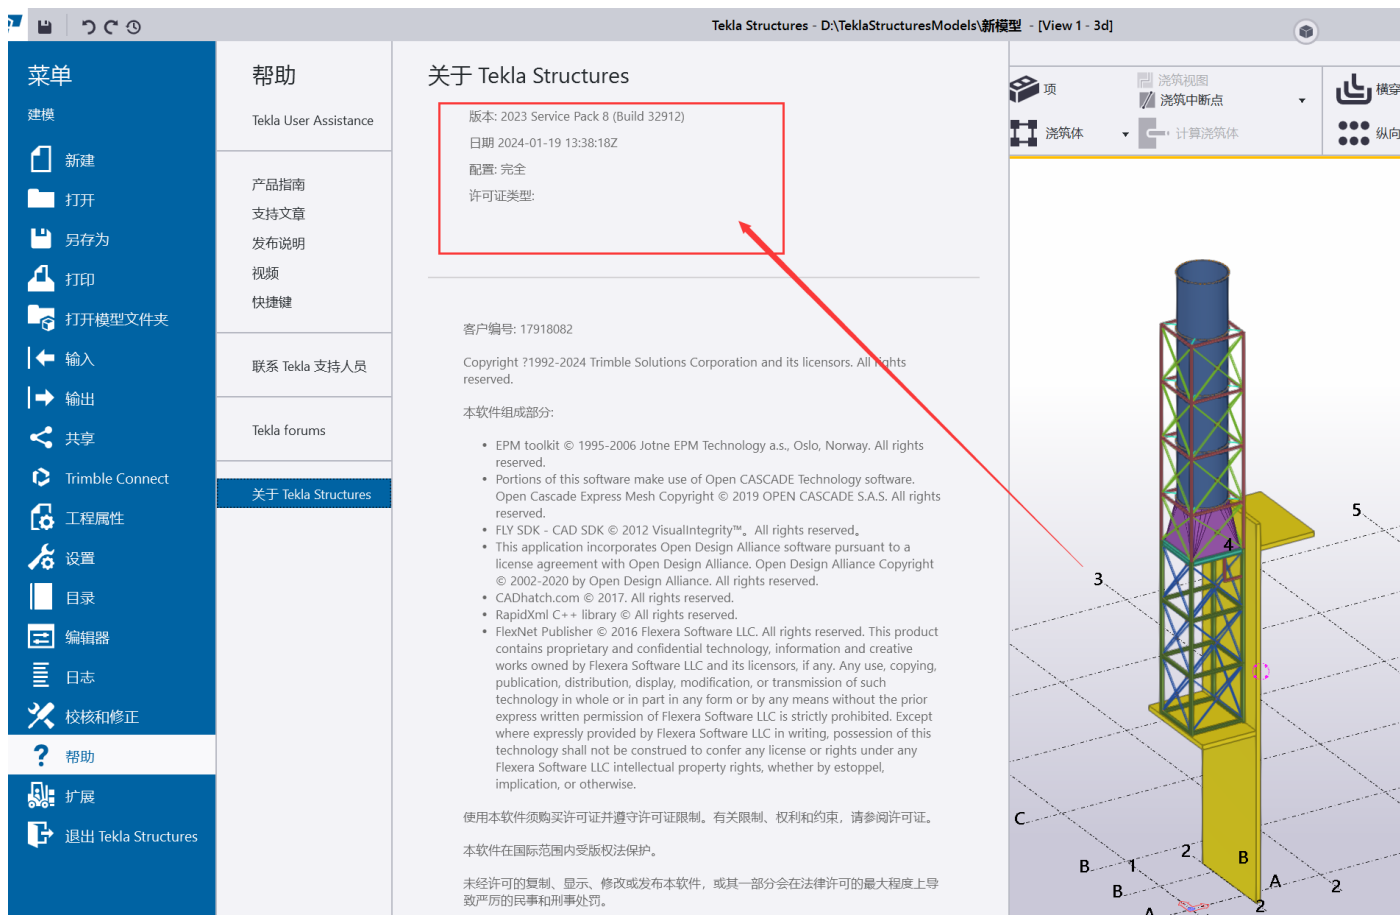

注：新版本新增加的节点在旧模型中会被炸开。至于 2017i 及更高的版本中具有生成螺旋梁功能如果在该版本中使用生成螺旋梁，则输出的 mportExport.xml 文件无法导入旧版本模型。